
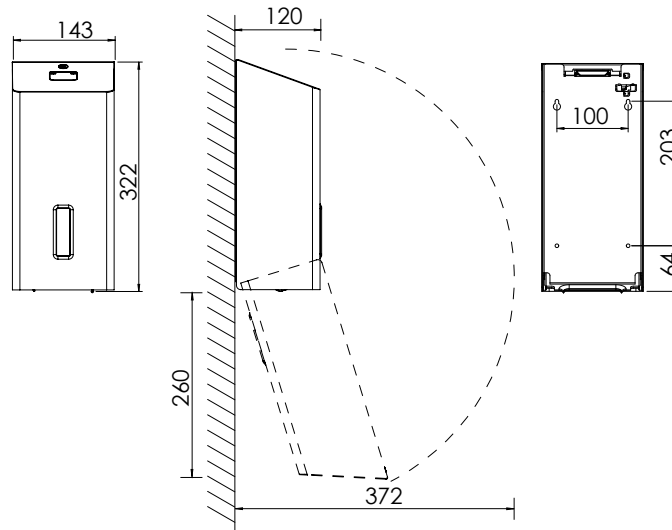


SanTRAL® Plus STU 1 (Smart Ready)

Spender für Toiletten-Faltpapiertücher
Dispenser for folded toilet paper

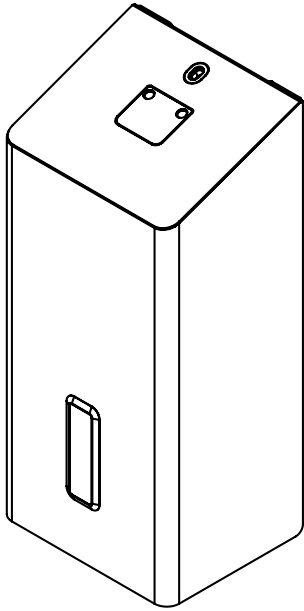

Lieferumfang

- ☐ Spender
- ☐ Befestigungssatz: 4x Schrauben und Dübel
- ☐ Schlüssel
- ☐ Bedienungsanleitung

Scope of Delivery

- ☐ Dispenser
- ☐ Fixing set: 4x screws and plugs
- ☐ Key
- ☐ Instruction manual

! Wichtig! Important! Attentie!

Vor der Verwendung neuer Füllgüter ist stets die Kompatibilität von Füllgut und Spendersystem zu prüfen, um eine einwandfreie Funktionalität gewährleisten zu können. OPHARDT Hygiene übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Kosten, die durch Inkompatibilitäten von Füllgut und Spendersystemen entstehen können.

The compatibility of filling material and dispenser system must be checked prior to the use of new filling materials, in order to be able to guarantee fault-free functionality. OPHARDT Hygiene assumes no liability for any damages or costs which arise due to the incompatibility of filling material and dispenser systems.

! Reinigungs- und Pflegehinweise

- Innenbereich: Papierstaub mit feuchtem Lappen entfernen.
- Außenbereich: mit feuchtem Lappen reinigen.
- Keine ätzenden, chlorhaltigen Reiniger benutzen.
- Keine Scheuermittel verwenden.

! Maintenance

- Interior: Remove dust with damp cloth.
- Exterior: Clean with damp cloth.
- Do not use any abrasive cleansers or such containing chlorine.


Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modifications reserved.

Maße in mm
Dimensions in mm


OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH
Lindenau 27 • 47661 Issum • Germany
Phone +49 28 35 18-0 • Fax +49 28 35 18-77
Email customercare@ophardt.com • www.ophardt.com

SanTRAL® Plus STU 1 (Smart Ready)

Spender für Toiletten-Faltpapiertücher
Dispenser for folded toilet paper

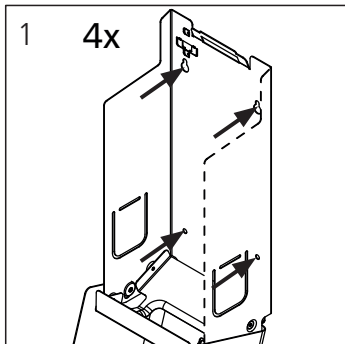


Montage mit 4 Schrauben und Dübeln.
Wall mounting by 4 plugs and screws.

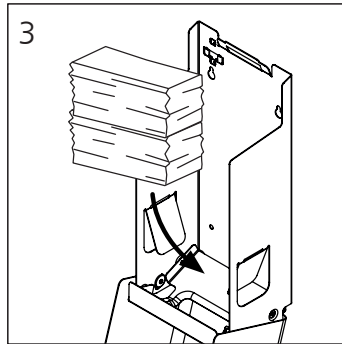


Gerät befüllen.
Maße Papierstapel:
max. B 130 x H 230 x T 98 mm

Fill up the unit.
Max. dimensions Stack of pape
max. W 130 x H 230 x D 98 mm

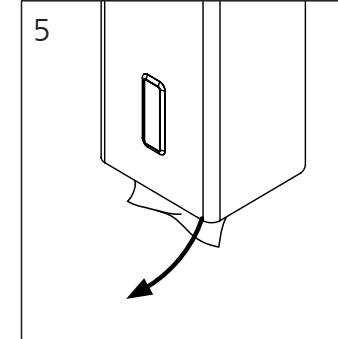


Bedienung.
Operation.

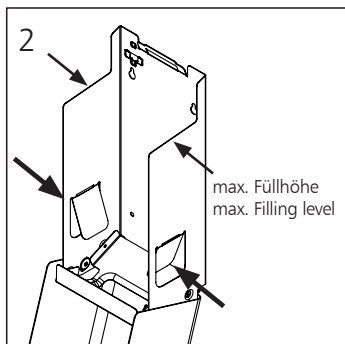

Einstellen der Papierbremse:
Die Flügel entsprechend der Papierbreite
von Hand biegen, um den Druck auf das
zu entnehmende Papier zu regulieren.
Der Abstand zwischen den Flügelenden
sollte 5-10mm geringer sein als die
Papierbreite.

Adjust the brake mechanism:
Bend tabs by hand to regulate pressure
on the paper during withdrawal. The
distance between the tab ends should
be 5-10 mm less than the width of the
paper.

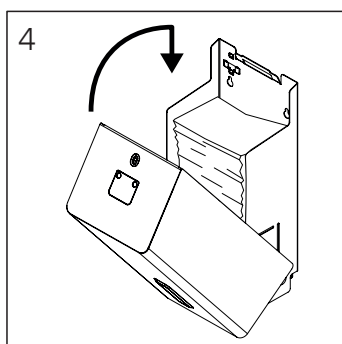

Gerät schließen.
Lock the unit.

1424105/0224/1..1

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modifications reserved.

Maße in mm
Dimensions in mm

OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH
Lindenau 27 • 47661 Issum • Germany
Phone +49 28 35 18-0 • Fax +49 28 35 18-77
Email customercare@ophardt.com • www.ophardt.com